



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

VERROUILLAGE DU CLAVIER AXESSOR USB

Serrure de porte électronique pour coffres-forts WA

Edition 08.2020



Merci beaucoup

Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi Waldis en matière de sécurité.

En achetant un coffre-fort, vous avez choisi un produit testé conformément à la norme EN1143-1. Un produit de qualité suisse avec une sécurité testée par le VdS.

Veillez lire attentivement ces instructions avant de mettre votre coffre-fort en service !

Votre contact pour les questions

WALDIS Tresore AG

Hofwisenstrasse 20

CH-8153 Rümlang

Téléphone : +41 43 211 12 00

Fax : +41 43 211 12 12

E-Mail: info@tresore.ch


Table des matières

1. Serrure de coffre-fort.....	1
1.1. Informations générales.....	1
1.1.1. Position fermée.....	1
1.1.2. Ouverture de la serrure.....	1
1.1.3. Verrouillage de la serrure.....	2
1.1.4. Structure du code.....	3
2. Programmation du code.....	4
1.2. Menu de programmation des codes.....	4
1.2.1. Code maître.....	4
1.2.2. Code du gestionnaire 10 ou 20.....	5
1.2.3. Code opérateur 11-19 ou 21-29.....	5
1.2.4. Suppression d'un code OPERATEUR.....	6
1.2.5. Suppression d'un code MANAGER.....	6
1.2.6. Menu Heure (réglage de l'heure et de la date).....	7
1.2.7. Verrouillage de la manipulation.....	7
1.3. Alimentation électrique.....	8
1.3.1. Ouverture du compartiment des piles.....	8
1.3.2. Affectation des broches.....	8
1.4. Mot de passe.....	10
1.4.1. Règles de base pour le choix d'un mot de passe.....	10

1. Serrure de coffre-fort

1.1. Informations générales

1.1.1. Position fermée

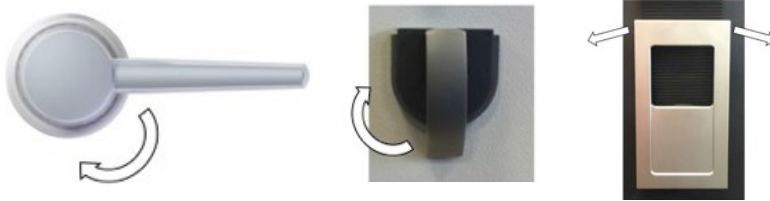

⇒ = Passez à la position "OUVERT". (Tournez dans le sens de la flèche pour ouvrir le coffre).

1.1.2. Ouverture de la serrure

Tournez d'abord la poignée rotative d'ouverture en position fermée. Cela libère le verrou.

Procédure

1. Réveillez la serrure en appuyant sur une touche. L'état du verrouillage s'affiche.
2. Introduire le code d'ouverture correct (pour la première mise en service 0 0 1 2 3 4 5 6), confirmer avec la touche "Enter".
3. Le verrou est ouvert.
4. Tournez la poignée rotative d'ouverture en position ouverte dans les 5 secondes et tirez la porte pour l'ouvrir. Cette situation est signalée par un bip toutes les 20 secondes.
5. Chaque touche est reconnue par un "bip", les pauses de plus de 5 secondes effacent l'entrée précédente ; ou si une entrée de code incorrecte est faite, l'entrée peut être effacée avec la touche "DEL".
6. Après 4 entrées incorrectes, la serrure est bloquée pendant 5 minutes (l'écran affiche "Pénalité"). Après une autre saisie incorrecte, la durée de verrouillage est prolongée de 5 minutes. Une fois le temps de verrouillage écoulé, il faut saisir le bon code et la serrure peut être ouverte.

1.1.3. Verrouillage de la serrure

Fermez la porte du coffre. Tournez la poignée d'ouverture en position fermée. La serrure se ferme automatiquement et est ainsi sécurisée.

Description :

Dans la serrure USB AXESSOR, il est possible de programmer 1 code maître, 2 codes manager et jusqu'à 18 codes utilisateur.

DEL	supprimer	
MODE	Access	Mode de programmation
ENTER	Confirmer la saisie	
Verrouillage INF/ESC	Information / un niveau de menu en arrière	

1.1.4. Structure du code

Master 00 (pour le responsable de la sécurité) 00 XXXXXX			
Manager 10 10 XXXXXX		Manager 20 20 XXXXXX	
Groupe d'utilisateurs 10	Opérateur 11 11 XXXXXX	Groupe d'utilisateurs 20	Opérateur 21 21 XXXXXX
	Opérateur 12 12 XXXXXX		Opérateur 22 22 XXXXXX
	Opérateur 13 13 XXXXXX		Opérateur 23 23 XXXXXX
	Opérateur 14 14 XXXXXX		Opérateur 24 24 XXXXXX
	Opérateur 15 15 XXXXXX		Opérateur 25 25 XXXXXX
	Opérateur 16 16 XXXXXX		Opérateur 26 26 XXXXXX
	Opérateur 17 17 XXXXXX		Opérateur 27 27 XXXXXX
	Opérateur 18 18 XXXXXX		Opérateur 28 28 XXXXXX
	Opérateur 19 19 XXXXXX		Opérateur 29 29 XXXXXX
Courrier 90 90 XXXXXX			

2. Programmation du code

1.2. Menu de programmation des codes

Attention : Il est impératif de reprogrammer le code d'ouverture original (code maître 1) 0 0 1 2 3 4 5 6, car un tiers pourrait connaître ce code d'usine et ouvrir le coffre.

Il est essentiel d'effectuer toute reprogrammation de code avec la porte ouverte.

1.2.1. Code maître

Procédure

1. Ouvrir la serrure avec le code précédent (lors de la première programmation 0 0 1 2 3 4 5 6).
2. Tournez la poignée d'ouverture en position ouverte et ouvrez la porte du coffre.
3. Le verrou étant ouvert, appuyez sur le bouton MODE, PRG-MOD apparaît à l'écran.
4. Entrer le code maître existant (pour la programmation initiale 0 0 1 2 3 4 5 6), confirmer avec ENTER, TIME apparaît à l'écran.
5. Appuyez sur la touche fléchée jusqu'à ce que CODE apparaisse, confirmez avec ENTER.
6. MASTER apparaît à l'écran, confirmez avec ENTER.
7. AENDERN ? apparaît à l'écran. OUI, confirmez avec ENTER.
8. Entrez le nouveau code maître 00 X X X X X X Confirmez avec ENTER.
9. BESTAET apparaît à l'écran.
10. Entrez à nouveau le nouveau code 00 X X X X X X et confirmez avec ENTER.
11. ACCEPT apparaît à l'écran. Quittez le menu en appuyant 2-3 fois sur le bouton i.
12. Avec la porte ouverte, tournez la poignée rotative d'ouverture en position fermée, la serrure se ferme immédiatement, testez le nouveau code au moins 3 fois avec la porte ouverte.

1.2.2. Code du gestionnaire 10 ou 20

Procédure

1. La serrure étant ouverte et la poignée d'ouverture en position ouverte, appuyez sur la touche MODE, PRG-MOD apparaît sur l'écran.
2. Entrer le code maître existant (pour la programmation initiale 0 0 1 2 3 4 5 6), confirmer avec ENTER, TIME apparaît à l'écran.
3. Appuyez sur la touche fléchée jusqu'à ce que CODE apparaisse, confirmez avec ENTER.
4. MASTER apparaît à l'écran, appuyez sur la touche fléchée jusqu'à ce que Manager apparaisse, confirmez avec ENTER.
5. Sélectionnez Manager 1 ou Manager 2 avec la touche fléchée et confirmez avec ENTER.
6. AENDERN ? apparaît à l'écran. OUI, confirmez avec ENTER.
7. Entrer le nouveau code manager 10 ou 20 X X X X X Confirmer avec ENTER.
8. BESTAET apparaît à l'écran.
9. Entrez à nouveau le nouveau code 10 ou 20 X X X X et confirmez avec ENTER.
13. ACCEPT apparaît à l'écran. ACCEPT apparaît à l'écran. Quittez le menu en appuyant 2-3 fois sur le bouton i.
10. Avec la porte ouverte, tournez la poignée rotative d'ouverture en position fermée, la serrure se ferme immédiatement, testez le nouveau code au moins 3 fois avec la porte ouverte.

1.2.3. Code opérateur 11-19 ou 21-29

Procédure

1. La serrure étant ouverte et la poignée d'ouverture en position ouverte, appuyez sur la touche MODE, PRG-MOD apparaît sur l'écran.
2. Entrer le code maître existant (pour la programmation initiale 0 0 1 2 3 4 5 6), confirmer avec ENTER, TIME apparaît à l'écran.
3. Appuyez sur la touche fléchée jusqu'à ce que CODE apparaisse, confirmez avec ENTER.
4. MASTER apparaît à l'écran, appuyez sur la touche fléchée jusqu'à ce que BENUZTER apparaisse, confirmez avec ENTER.
5. Sélectionnez OPERATION 11-19 ou OPERATION 21-29 avec la touche fléchée et confirmez avec ENTER.
6. AENDERN ? apparaît à l'écran. OUI, confirmez avec ENTER.
7. Entrez le nouveau code OPERATEUR 11-19 ou 21-29 X X X X X X Confirmez avec ENTER.
8. BESTAET apparaît à l'écran.
9. Entrez à nouveau le nouveau code 11-19 ou 21-29 X X X X X X et confirmez avec ENTER.
14. ACCEPT apparaît à l'écran. Quittez le menu en appuyant 2-3 fois sur le bouton i.
10. Avec la porte ouverte, tournez la poignée rotative d'ouverture en position fermée, la serrure se ferme immédiatement, testez le nouveau code au moins 3 fois avec la porte ouverte.

1.2.4. Suppression d'un code OPERATEUR

Procédure

1. La serrure étant ouverte et la poignée d'ouverture en position ouverte, appuyez sur la touche MODE, PRG-MOD apparaît sur l'écran.
2. Entrer le code maître existant (pour la programmation initiale 0 0 1 2 3 4 5 6), confirmer avec ENTER, TIME apparaît à l'écran.
3. Appuyez sur la touche fléchée jusqu'à ce que CODE apparaisse, confirmez avec ENTER.
4. MASTER apparaît à l'écran, appuyez sur la touche fléchée jusqu'à ce que BEDIENR apparaisse, confirmez avec ENTER.
5. Sélectionnez OPERATOR 11-19 ou OPERATOR 21-29 avec la touche fléchée.
6. Appuyez sur la touche DEL, l'écran affiche DELETE, sélectionnez YES avec la touche fléchée et confirmez avec ENTER.
15. ACCEPTER apparaît sur l'écran et le code d'ouverture correspondant est supprimé. Pour sortir du menu, appuyez 2-3 fois sur la touche i.

1.2.5. Suppression d'un code MANAGER

Procédure

1. La serrure étant ouverte et la poignée d'ouverture en position ouverte, appuyez sur la touche MODE, PRG-MOD apparaît sur l'écran.
2. Entrer le code maître existant (pour la programmation initiale 0 0 1 2 3 4 5 6), confirmer avec ENTER, TIME apparaît à l'écran.
3. Appuyez sur la touche fléchée jusqu'à ce que CODE apparaisse, confirmez avec ENTER.
4. MASTER apparaît à l'écran, appuyez sur la touche fléchée jusqu'à ce que MANAGER apparaisse, confirmez avec ENTER.
5. Sélectionnez MANAGER 1 ou MANAGER 2 avec la touche fléchée.
6. Appuyez sur la touche DEL, l'écran affiche DELETE Sélectionnez OUI avec la touche fléchée et confirmez avec ENTER.
7. ACCEPTER apparaît sur l'écran et le code d'ouverture correspondant est supprimé. Pour sortir du menu, appuyez 2-3 fois sur la touche i.

1.2.6. Menu Heure (réglage de l'heure et de la date)

Procédure

1. La serrure étant ouverte et la poignée d'ouverture en position ouverte, appuyez sur la touche MODE, PRG-MOD apparaît sur l'écran.
2. Entrez le code maître (pour la première mise en service 0 0 1 2 3 4 5 6) et confirmez avec ENTER.
3. TIME apparaît à l'écran, confirmez avec ENTER.
4. Entrez l'heure actuelle avec des chiffres et confirmez avec Enter.
5. SAUVEGARDE OUI ? Appuyez sur ENTER pour confirmer et AKEZPT s'affichera.
6. Utilisez la touche fléchée droite pour passer à DATE, confirmez avec ENTER.
7. Entrez la date avec des chiffres, confirmez avec ENTER et ACCEPT est affiché. Quittez le menu en appuyant 2-3 fois sur le bouton i.


1.2.7. Verrouillage de la manipulation

Après quatre saisies incorrectes du code, la serrure entre dans une période de verrouillage de 5 minutes (l'écran affiche "Pénalité"). La période de verrouillage restante est indiquée sur l'écran. Cette période de verrouillage ne peut être contournée. Une fois le temps écoulé, une nouvelle tentative d'ouverture peut être effectuée.

1.3. Alimentation électrique


La serrure électronique fonctionne avec 3 piles (alcalines de 1,5 volt, type UM3 ou LR6), qui ont une durée de vie d'environ 3 - 4 ans ou d'environ 5 000 ouvertures. Les piles doivent être remplacées dès que l'écran affiche "Pile vide". Les codes et la programmation ne sont pas supprimés pour autant. N'utilisez pas de piles rechargeables (rechargeables), car leur capacité est insuffisante pour un fonctionnement sans problème.

1.3.1. Ouverture du compartiment des piles

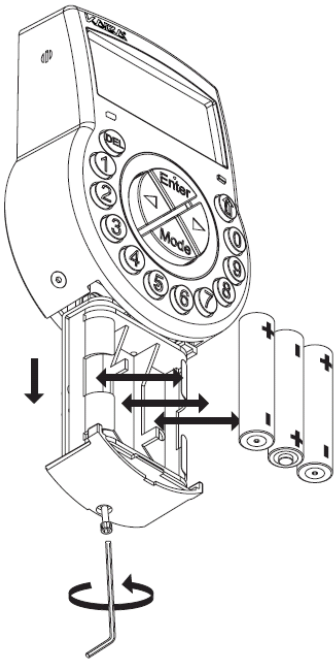

Le compartiment à piles est situé sur la face inférieure de l'unité d'entrée. Utilisez la clé Allen fournie pour desserrer la vis de blocage et tirez délicatement le compartiment des piles vers le bas. Remplacez les 3 piles. Respectez la polarité lorsque vous insérez les piles. Remettez le compartiment des piles en place et fixez-le avec la vis. Un signal sonore (BEEP) retentit. Confirmez ou supprimez le message affiché "BATCH OPEN" en saisissant le code maître ou manager. ATTENTION : Si la serrure est laissée sans alimentation pendant plus de 5 minutes, l'horloge interne s'arrête et revient à la dernière heure complète. Tous les autres programmes sont conservés.

1.3.2. Affectation des broches

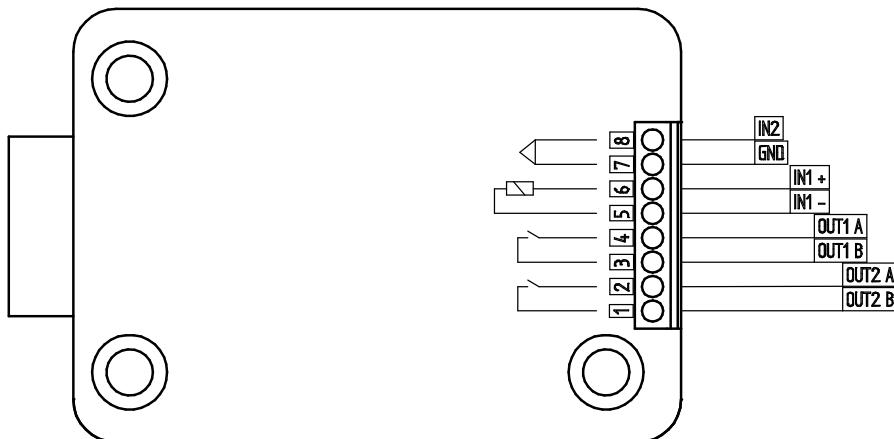

Affectation des bornes			
Non.	Clamp	Couleur	Événement
8	IN2	blanc	Contact de position de la porte / du verrou interne
7	GND	blanc	Contact de position de la porte / du verrou interne
6	IN1 +	rouge	Verrouillage à distance
5	IN1 -	bleu	Verrouillage à distance
4	OUT1 A	noir	alarme silencieuse
3	OUT1 B	blanc	alarme silencieuse
2	OUT2 A	brun	Position de la porte/du verrou
1	OUT2 B	vert	Position de la porte/du verrou

1.4. Mot de passe

1.4.1. Règles de base pour le choix d'un mot de passe

1.4.1.1. Évitez les mots de passe évidents

- Pas de valeurs triviales comme 000000, 000815, 123456
- N'utilisez pas comme mot de passe votre propre date d'anniversaire, la plaque d'immatriculation de votre voiture, votre numéro de téléphone ou votre nom (le vôtre, celui de votre femme/mari, de vos enfants, de vos animaux domestiques, de votre entreprise, de votre lieu de résidence, etc. Pas de mots de passe standard comme: "safe". Écrire à l'envers est également trop facile.
- Les mots de passe importants doivent pouvoir être reconstitués

1.4.1.2. Comment créer un mot de passe sécurisé ?

- La première règle : un mot de passe n'est sûr que s'il reste secret !
- Mémorisez les mots de passe - ne les écrivez nulle part !
- Considérez toutes les touches si possible (les marques d'usure sur le clavier révèlent les numéros individuels avec le temps)

1.4.1.3. Dernier point mais non le moindre

Réfléchissez à la manière dont le mot de passe peut être conservé si le propriétaire ne peut plus le divulguer (par exemple, en cas de décès). Laissez une enveloppe fermée à votre notaire.

